スタンド/ディスクドライブの取り付けかた

用意するもの:プラスドライバー No.2(柄が細みで長いもの)

※ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。

必ず2人以上で作業してください。


作業中は、指をはさまないよう、ご注意ください。

1 図のようにテレビ本体をふせて置いて、①~③を行う


袋を取る ディスクドライブ 毛布など テレビ本体 込む 台の端にテレビ本体の 水平な台

下端を合わせて置いてください。

取付用ネジ(黒6個)は、取扱説明書 と一緒に袋に入っています。





この部分の△とスタンドの△マークをあわせて、 銀色上部の隙間に差し込んでください。

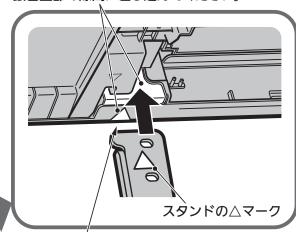


指詰め注意

手順2・3につづく

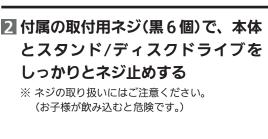

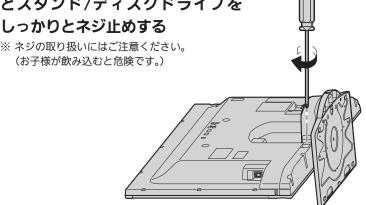

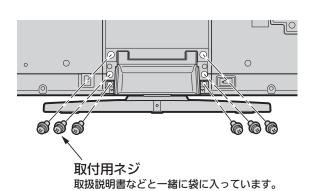

※ ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。十字穴に 合わないドライバーをお使いになると、十字穴がつぶれたり、ドライバー の先がつぶれたりしてネジがしっかりしまらなくなります。

B 黄色いリード線を固定しているテープを はがし、コネクタを矢印の方向にオートターン 専用コネクタ(メス)へ差し込む

※ テープを付けたままコネクタ部分を引っ張らないでください。 破損の原因になります。

オートターン専用 コネクタ(メス)

